


CORRER

CREMONA 2046773 + CFE95


COMPOSIÇÃO:
-HASTE EM ALUMÍNIO
-GEARBOX POM E ZAMAK
-GANCHO AÇO + ZINC-NIQUEL
-CFE ZAMAK + CALÇO PP

INFORMAÇÕES
CFE95 POSSUI CALÇO


EMBALAGEM:
2046773 - UNIDADE
CFE95 - 2 CONJUNTOS / EMBALAGEM

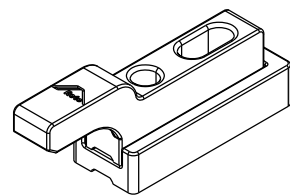


CFE95

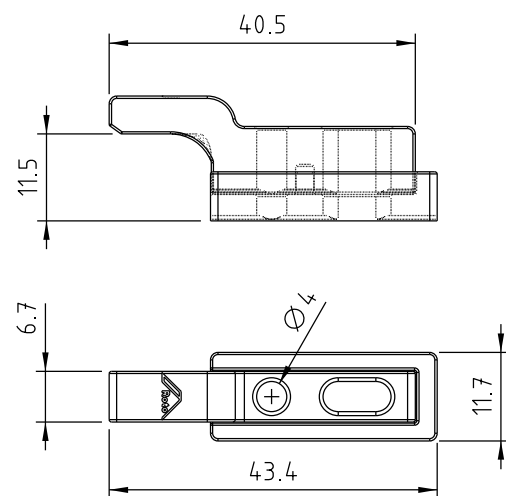

VISTAS
ESCALA 1:1

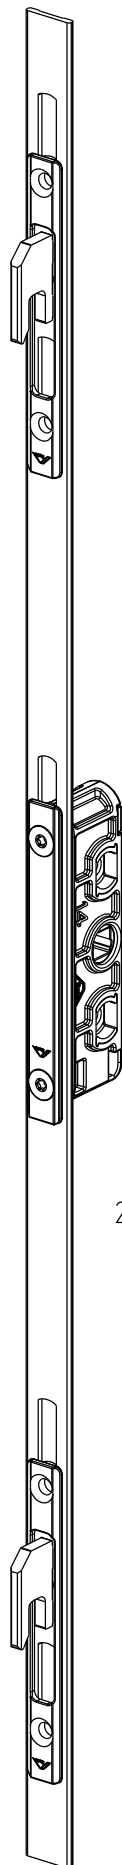


2046773

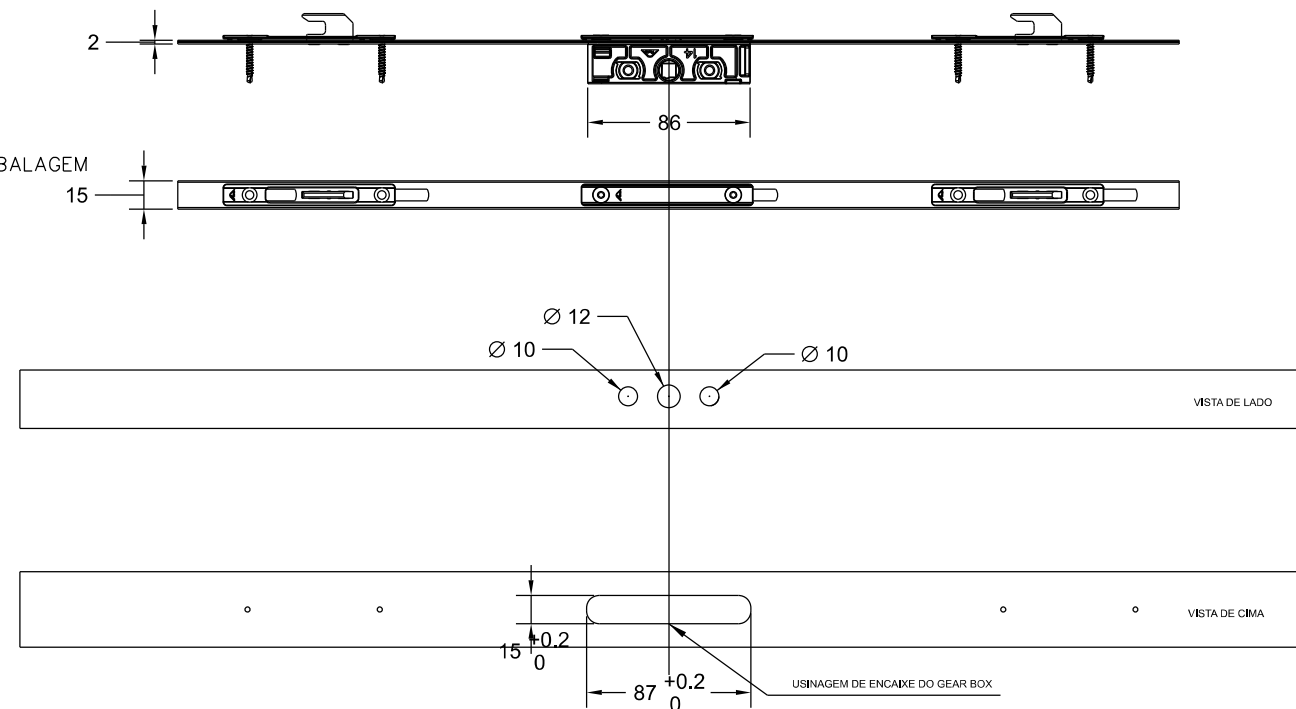

PARAFUSO PARA FIXAR CREMONA

PARAFUSO PONTA BROCA
CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3.5 x 16mm
ISO 15482
TORQUE MÁX 4Nm

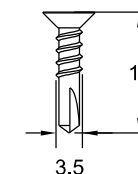

ESCALA 1:1


PARAFUSO NÃO INCLUSO NA EMBALAGEM

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - USINAR PERFIS
- 2 - INSTALAR CREMONA
- 3 - INSERIR FELPAS NO PERFIL
- 4 - MONTAGEM ESQUADRIA
- 5 - INSTALAR CONTRAFECHO
- 6 - DESTRAVAR CREMONA (MOVIMENTAR SENTIDO FECHAMENTO)

INSTALAÇÃO CONTRAFECHO

GARANTIR FOLGA INDICADA COM CREMONA NA POSIÇÃO FECHADA

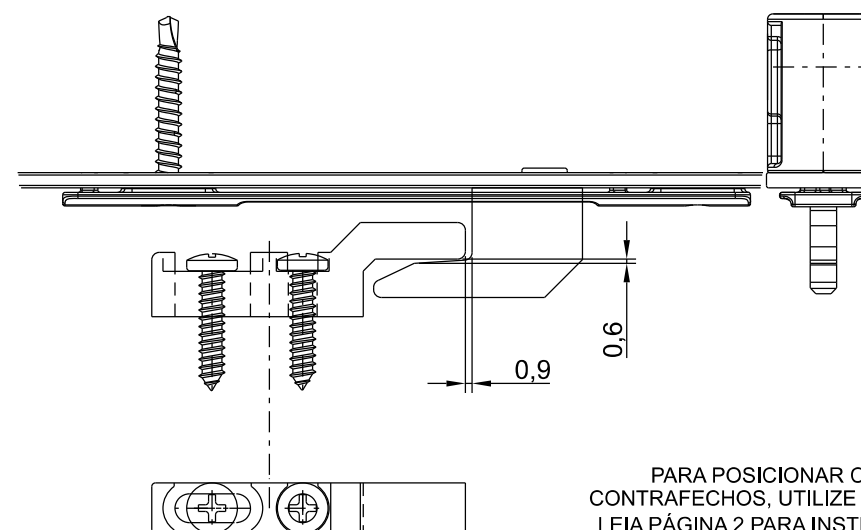

PARA POSICIONAR CORRETAMENTE OS CONTRAFECHOS, UTILIZE O GABARITO ADEQUADO.
LEIA PÁGINA 2 PARA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO