

DOBRADIÇAS COM ROLAMENTO

EDIÇÃO: JULHO DE 2021


DOB40 (3" x 2 1/2") / DOB41 (3 1/2" x 3")

A ROTO FERMAX desenvolveu esse passo a passo para demonstrar os procedimentos corretos a serem seguidos na instalação das DOBRADIÇAS COM ROLAMENTO.

São dicas simples que fazem toda a diferença.

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.


Verifique na figura abaixo, todos os componentes que são fornecidos.

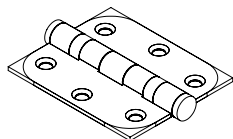


Dobradiça (3x)




Parafuso autoatarraxante 3,8 x 20mm (18x)

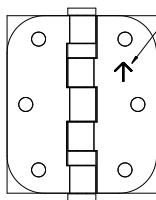

Instalar a Dobradiça com a seta apontada para cima



Gap da Dobradiça fechada: 2mm

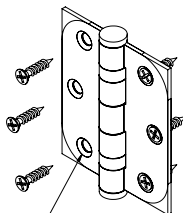

Parafusar pelo lado escareado

ATENÇÃO: Parafusos para instalação somente em madeira.



www.rotofermax.com.br

+(55) 41 3301 3536

info.br@roto-frank.com